


组件智能优化器AMCP



安装指南

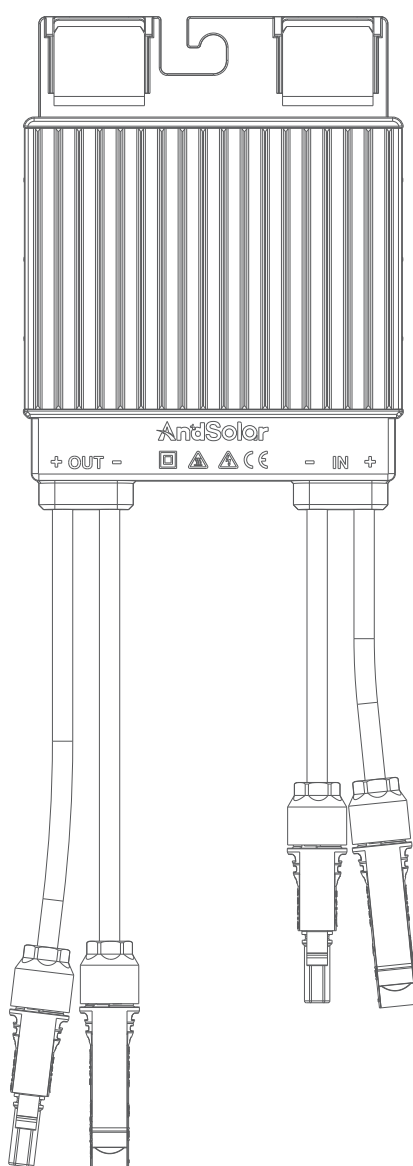

安装及使用之前请仔细阅读本指南
请遵守安装指南里标记的注意事项


1

产品介绍

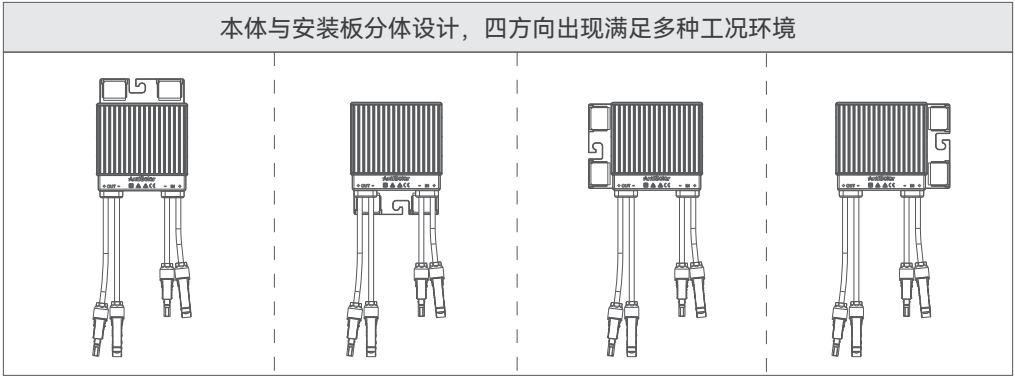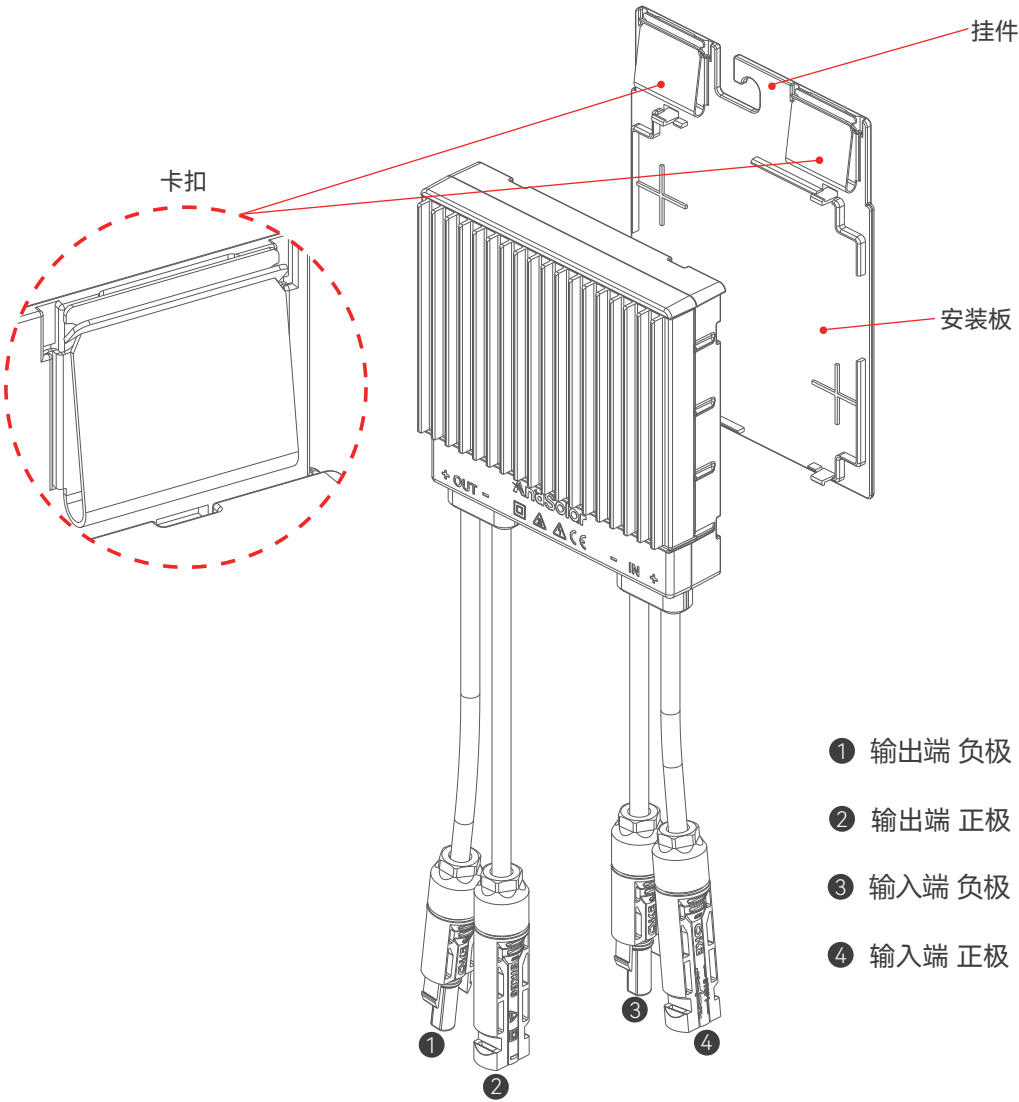


2 安装

一、卡扣安装：将AMCP朝外侧安装在光伏组件边框上

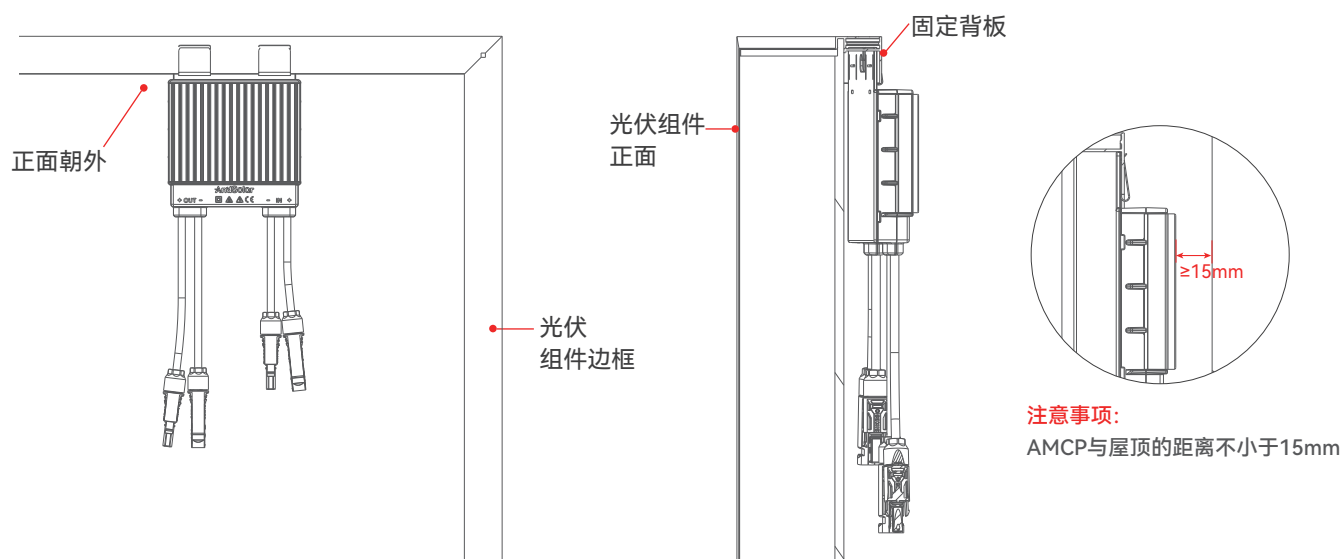


二、挂件安装：使用T型螺栓将AMCP安装在光伏组件支架或者边框上

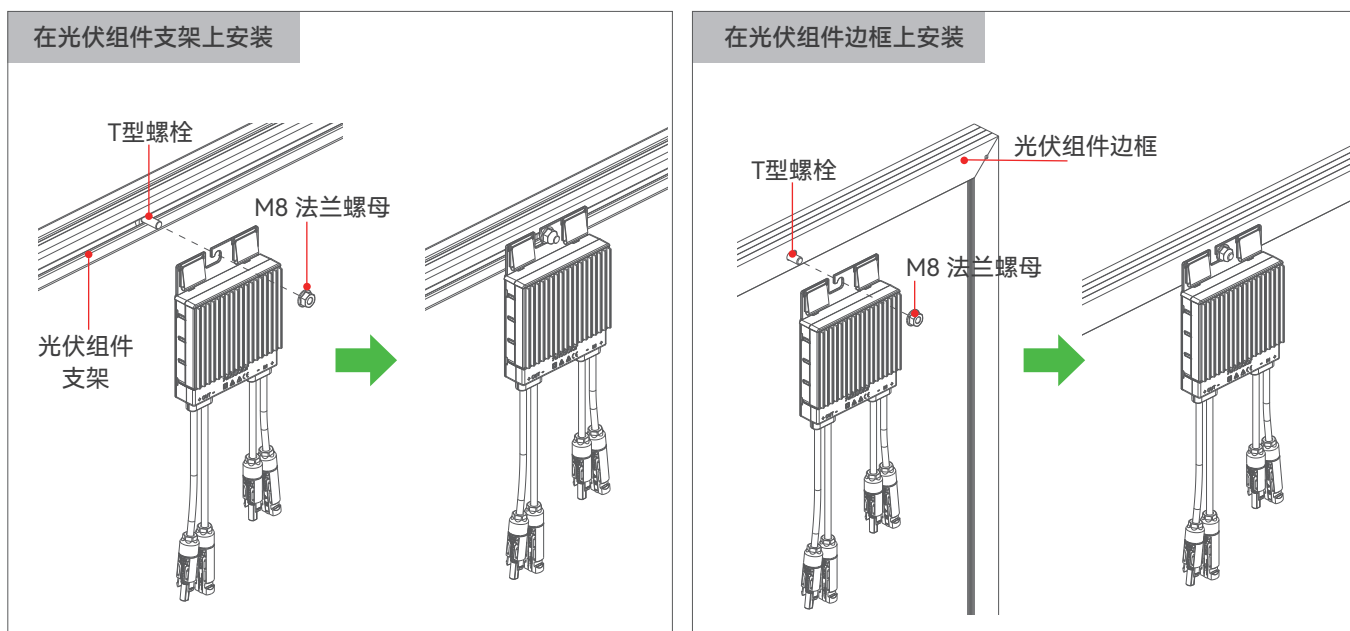


3 线缆安装

步骤1：连接AMCP与光伏组件线缆

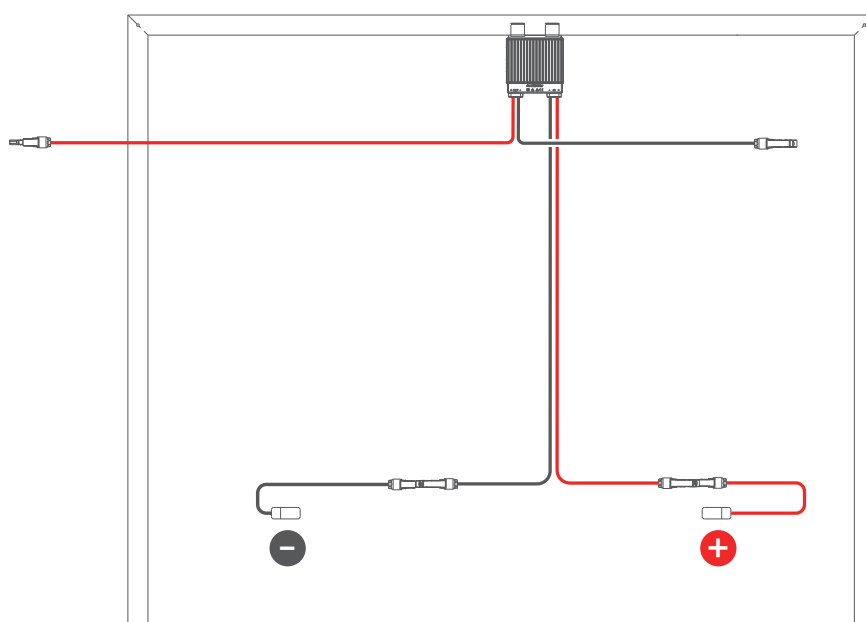

步骤2：将两台相邻AMCP输出端口串联

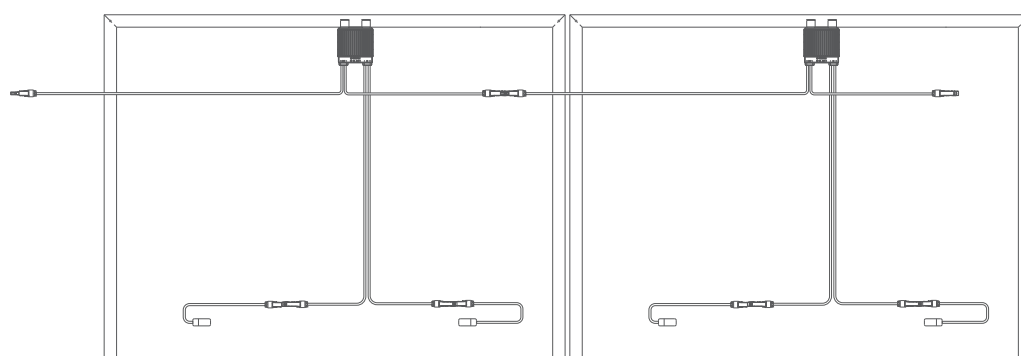

注意事项：

- 1、请不要将AMCP输出端口短接，否则会损坏AMCP；
- 2、安装AMCP时，请先将光伏组件接入AMCP输入端口后，再将相邻两台AMCP输出端口串联；
- 3、如需断开AMCP，请先将相邻AMCP输出端口断开，再断开AMCP与光伏组件的输入端口；
- 4、请勿将AMCP与不同型号的直流端子共同使用，否则可能对AMCP造成损坏且此损坏不在质保范围内；
- 5、公头和母头应为同一品牌。



苏州和光同耀智能科技有限公司

📍 苏州市青龙港路286号长三角国际研发社区启动区1号楼B座8楼

☎ +86-512-8718 7882

🌐 www.andsolartech.cn

✉ sales@andsolartech.com